


Undergolvskonstruktioner


Massivt furugolv

Underlaget kan påverka valet av golv. Ett massivt golv går att få så tjockt att det är självbärande vilket innebär att det kan läggas på regler, medan ett parkettgolv fungerar väl på betongplatta. Vi rekommenderar att skruva ett massivt golv. Tänk alltid på att fuktspärr kan behövas. En furuparkett på nedre plan behöver alltid fuktspärr, oavsett underlag.

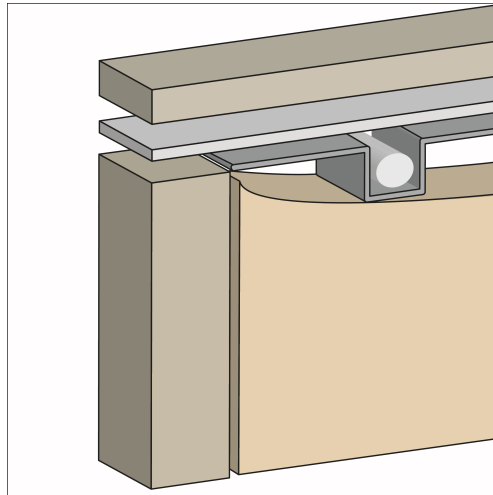


Golvvärme i nytt träbjälklag

- MASSIVT TRÄGOLV MINST 25 MM
- GRÅLUMPPAPP
- GOLVVÄRMEKASSETT
- GOLVVÄRMERÖR
- TRÄBJÄLKLAG
- ISOLERING

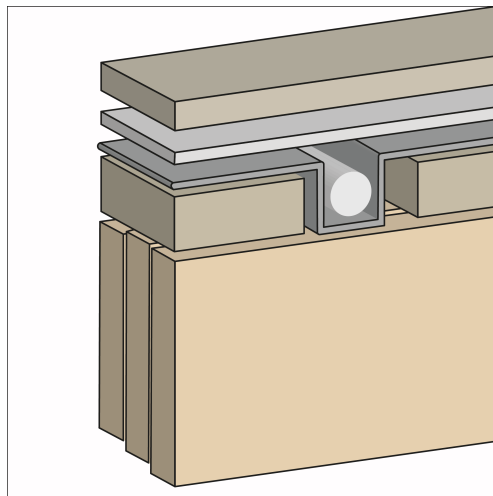

Golvvärme över träbjälklag

- MASSIVT TRÄGOLV MINST 20 MM
- GRÅLUMPPAPP
- VÄRMEFÖRANDE SKIVOR
- GOLVVÄRMERÖR
- GLESPANEL
- TRÄBJÄLKLAG MED ISOLERING

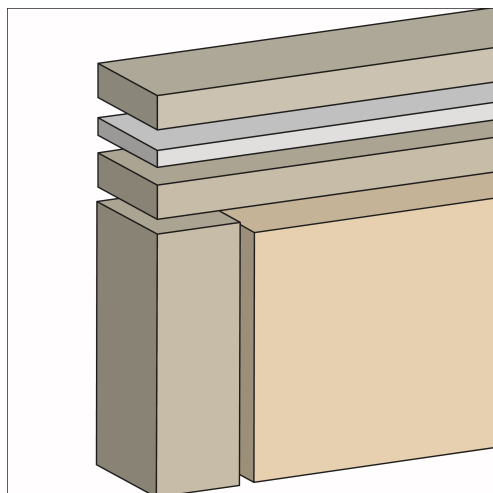

Montering på befintligt undergolv

- MASSIVT TRÄGOLV MINST 15 MM
- GRÅLUMPPAPP
- BEFINTLIGT BÄRANDE GOLV
- ISOLERING
- TRÄBJÄLK

