



Montera panel i tak

Se till att du har ett bra underlag, och bedöm om underlaget behöver vara ventilerat. I ett befintligt tak av trä eller träskivor kan det gå att spika upp panelen direkt.

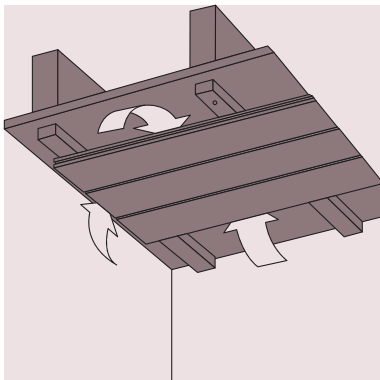


STEG 1

Om panelen ska monteras på regler spikas den i varje regel (cc max 600 mm).

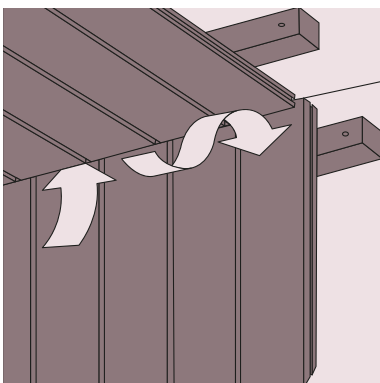


STEG 2

Om det finns ett befintligt tak som det inte går att spika i direkt, där panelriktningen är densamma som reglarnas eller där panelen ska vara ventilerad används spikläkt (cc max 600 mm).

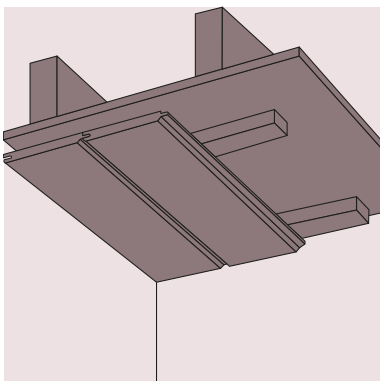

STEG 3

Panel monterad med läkt på befintligt tak för att få den ventilerad.

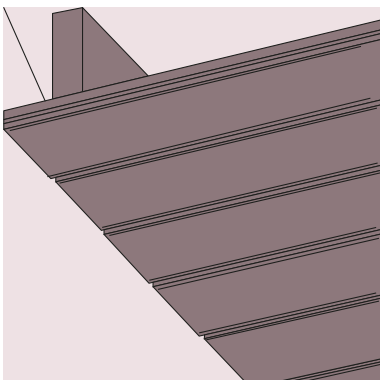

STEG 4

Lämna 10 mm avstånd mot vägg. Avståndet täcks med taklist eller genom att väggpanelen monteras utan avstånd, dvs tätt mot taket.